

BRIESE LIGHT 取扱説明書



【ダウンライトリフレクター用】

ご使用前に必ずお読みください。

注意事項


- BRIESE LIGHT は繊細で壊れやすい機材です。
- 必ずアースを取って使用してください。
(アースを取らないと故障の原因となります。)
- BRIESE LIGHT は使用環境温度に敏感なライトです。
ランプソケットに温度センサーが付いているため、
熱がこもっている場所では立ち消えする場合があります。
- ライトの振り角度は上 60° 下 60° までと致します。
- 1.2kw ランプでの使用については、バラストとライト
コードの間に必ず変換コードを取り付けてください。
- 部品が多数ありますので、紛失に注意してください。
- サンライトリフレクター、ダウンライトリフレクターは
2.5kw までのランプが使用可能です。
- リフレクターを使用する際は被写体から 3m 以上離して
お使いください。
- リフレクターはへこみやすい素材で出来ていますので、
取り扱いにご注意ください。

ボディの準備


1: ロックハンドルをボディに取り付ける。



ロックハンドルのロックレバーを開く。

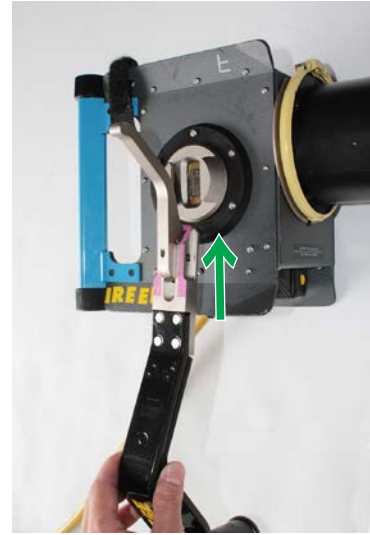

ロックハンドルをボディ側面の
取り付け金具に差し込む。

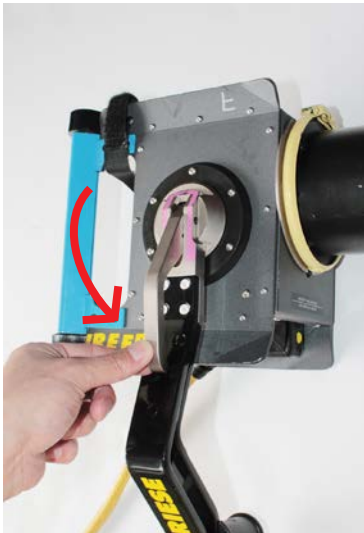

ロックレバーを下げてロックをかける。

2: ボディキャップを取り外す。



黄色のロックを解除する。



ボディキャップを外す。

3：ボディにランプを直接取り付ける。 ※ダウンライトリフレクター使用時にはブームは使用しません。

ランプの根本（ベース）を持ってしっかりとランプを差し込んでください。

※ランプ内の針金  がボディ下側に来るような向きで差し込む。

ランプのガラス部分を素手で持たないでください。



※使用できるランプは 2.5kw と 1.2kw です。
4kw のランプは使用できません。

ボディのセンサーが押される
まで、ランプをしっかりと差し
込んでください。

4：パイレックスシエル（2.5kw・1.2kw 用）を取り付ける。



パイレックスシエルの根本を回して、
パイレックスシエルを固定する。

※4kw 用のパイレックスシエルは
使用できません。

5：リフレクタ用アダプターを取り付ける。



アダプターを差し込む。



ボディ側の黄色い固定リングの中にアダプターの端を入れて、リングのロックをかけて固定する。

スタンドへの設置

7: スタンドにスタンドマウントを取り付ける。



17Φのスタンドに
ダボアダプターを取り付ける。



スタンドマウントの固定用ネジを開き、
ダボアダプターに差し込む。




固定用ネジを戻し、ネジを閉める。



8: スタンドマウントを開く。




9：スタンドマウントにボディを取り付ける。

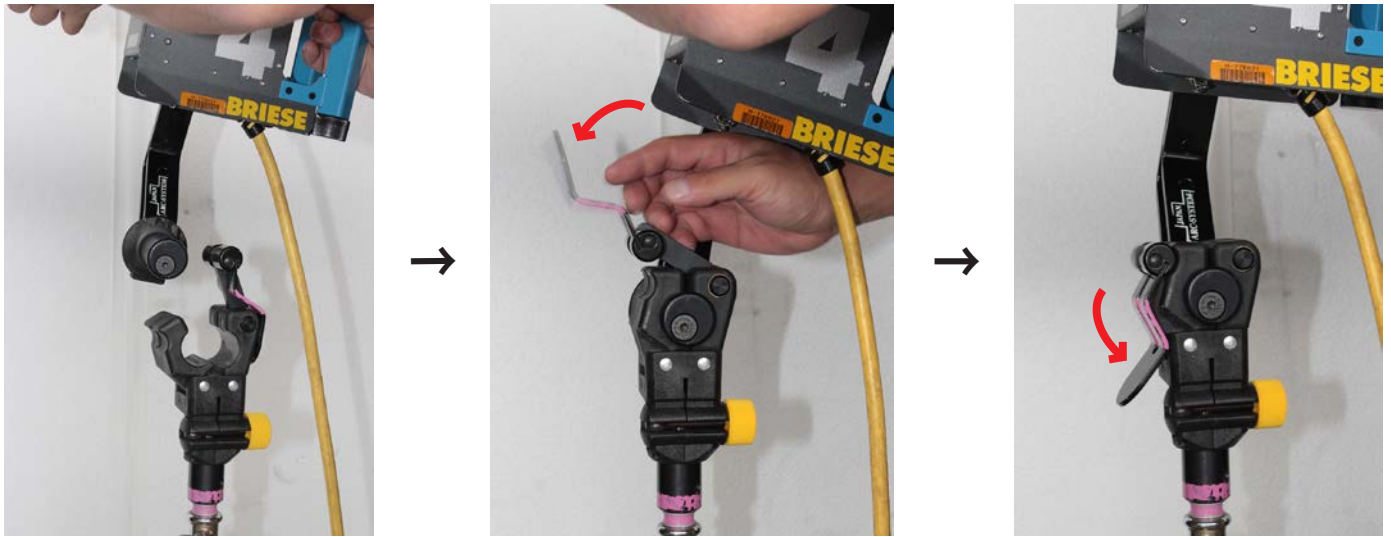

10：リフレクターを取り付ける。



リフレクターを水平に差し込む。

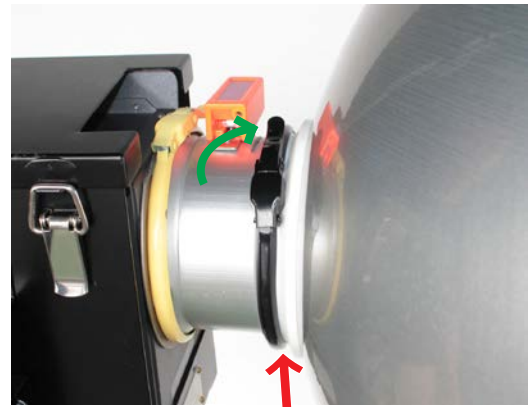

リフレクター背面の白いプラスチック部分がアダプタの黒い固定用金具に入るまで差し込み、固定用金具をロックする

11：センターカップホルダー（2.5kw・1.2kw 用）をパイレックスシェルの前面に取り付ける




※中ボケが気になる場合はセンターカップホルダーを外してお使いください。

シボリ、バラシの調節方法



赤いロックレバーを上げてリフレクター位置を前後にずらして調節します。

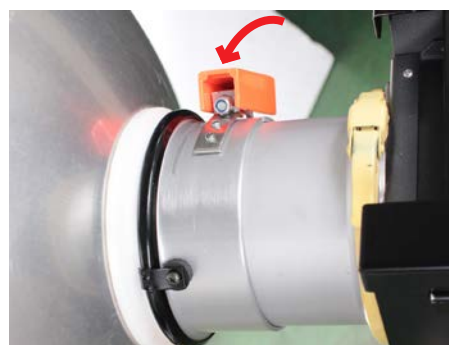


リフレクター位置が決まったら、ロックを下げて固定します。

振りの調節方法



ロックレバーを上げて、上下の振りを調節します。


※振り角度は上下 60° までです。

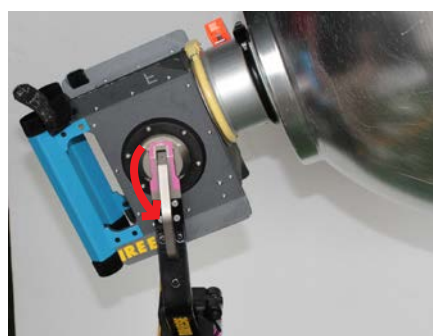


振り角度が決まったら、ロックレバーを戻して固定します。

※ロックハンドルでは横振りの固定はできません。横振りを固定する場合は次のページのプロテクタータイプをご利用ください。

プロテクタータイプの設置方法

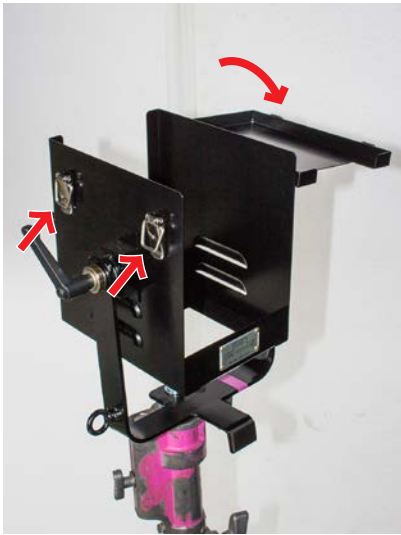

側面のロックを外し、蓋を開けます。

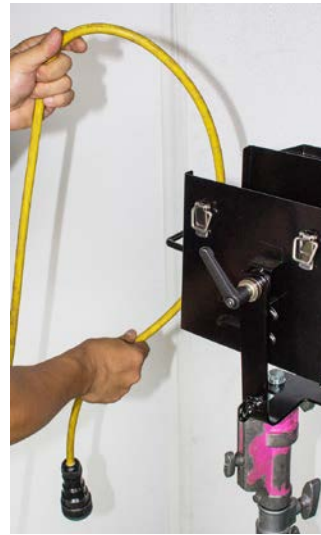

ボディからのケーブルを
プロテクター背面から下に通します。



ボディをプロテクターに入れます。



蓋を閉めて、側面のロックをかけます。

ケーブルの接続と点灯

1：ケーブルのピンの位置を確認してから、ボディのケーブルと延長ケーブルを接続する。

※ケーブルは必ずしっかり差し込んでロックしてください。



2：バラストにケーブルを接続する。

※1.2kw 球を使用する時は延長コードとバラストの間に専用変換コードを接続してください。



※ケーブルは必ずしっかり差し込んでロックしてください。

3：バラストの電源を接続する。



4：バラストの電源スイッチを ON にして、セーフティーランプが点灯している事を確認する。 ※セーフティーランプが消えている場合は点灯できません。



5：調光ダイヤルを MAX にする。



22：モードダイヤルをフリッカーフリーに切り替える。



6：LAMP スイッチを ON にして。点灯を確認する。



JAPAN

ARC·SYSTEM