


LED ソースフォー D・T 付属の DMX コントローラーの電池交換の方法



1: DMX コントローラー両脇 (赤矢印部分) のネジをプラスドライバーで外して、コントローラーを固定しているカバーを外します。

2: アームハンドル (緑矢印部分) を外します。

※ カバーとネジを紛失しないようご注意ください。

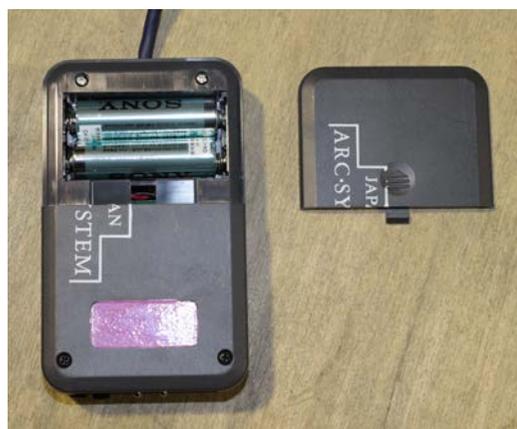

3: DMX コントローラーを青矢印の方向にスライドさせて、抜き取ります。

4: DMX コントローラー裏面の電池カバーを外し、電池を交換します。



ARC·SYSTEM inc.