


AsteraBox™ ART7 クイックスタートガイド

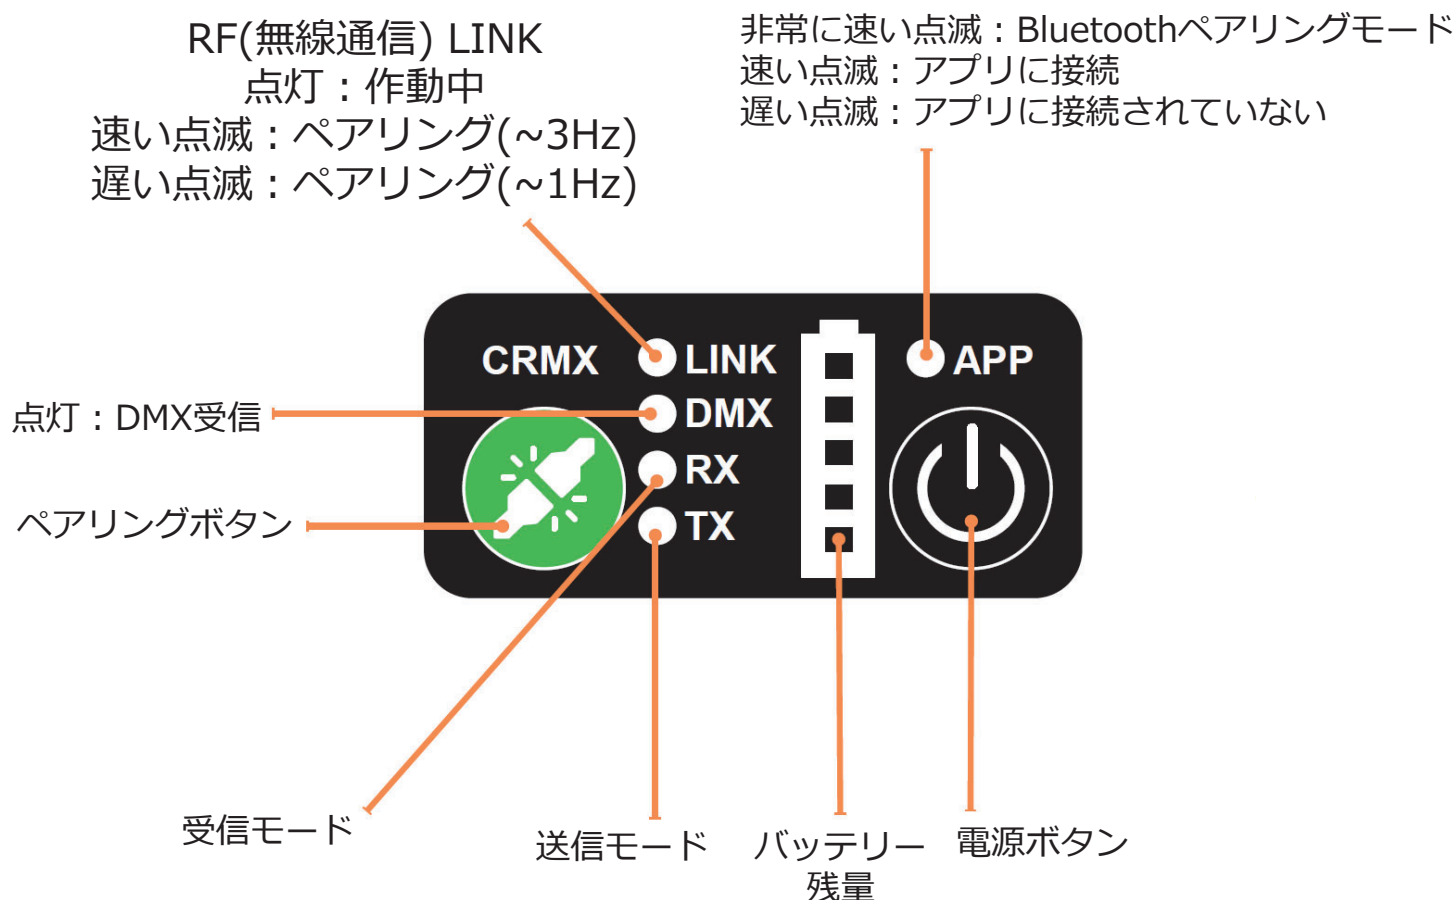

安全にご使用頂くために

ART7を操作する前に、本書をよくお読みください。

- ・ 高温の場所で使用しないでください。
- ・ 直射日光のあたる場所での使用は動作不良や製品の損傷を引き起こすおそれがあります。
- ・ デバイスを分解しないでください。
- ・ このデバイスは、CEまたはFCC規制に準拠しています。
- ・ このデバイスは、868MHz または 915MHz 帯と 2.4GHz 帯があります。
- ・ 充電式リチウムイオン電池が内蔵されています。
- ・ 火災や爆発の原因となりますので、ぶつけたり落としたりしないでください。
- ・ 充電がなくなった場合は、すぐに充電してください。

仕様

Battery: Rechargeable Li-ion battery
 Runtime: 24h(App mode) 16h(CRMX mode)
 Frequency: 865-870MHz, 902-928MHz, 2.4GHz
 Range: 300m
 Housing: Aluminium
 Dimensions: 144mm x 78mm x 30mm
 Weight: 0.230kg

内容物


- ・ AsteraBox™
- ・ Micro USB cable
- ・ USB adapter
- ・ DMX adapter cable
- ・ Carry case

AsteraApp™からAstera製品に出力するにはART7が必要です。
ART 7はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットに接続して送信できます。
電波受信範囲内全てのAstera製品を操作することができます。
Appstore,Google PlayからAsteraApp™をダウンロードしてください。
(iOS 10.3以降 Andoroid4.0.4以降)


AsteraBox™ ART7接続方法

1.ART7の電源を入れる


2.AsteraAppを開く

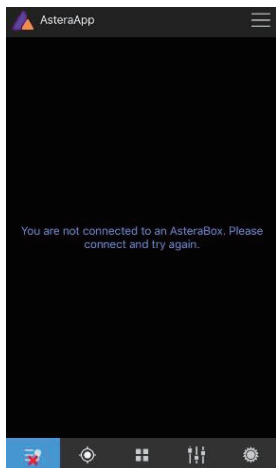


3.画面右上のメニューを開く

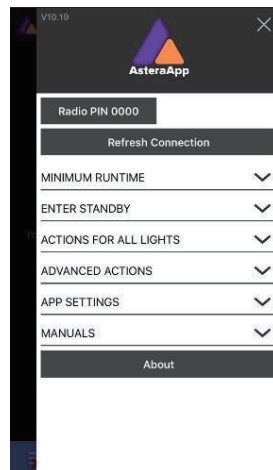


4.ART7が検出されるので
Tap to pair を押す

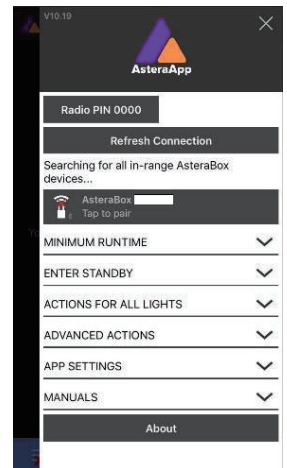


5.ART7本体の裏面に記載してある
Bluetooth pairing PIN を入力(6桁の数字)

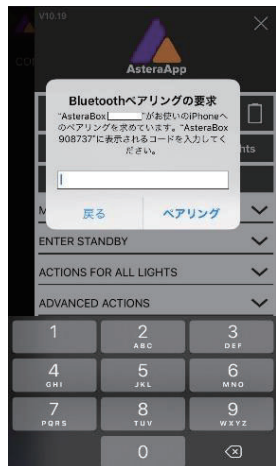

6.使用する国を選択

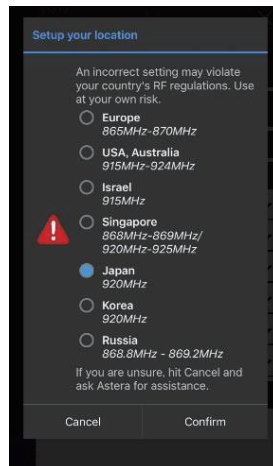

7.接続完了

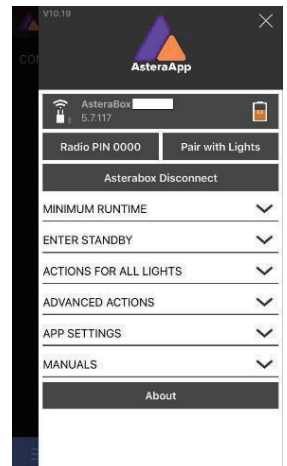

ART7をワイヤレスDMX送信機として使用

ART7は全てのDMXコントローラーに接続できます。

使用方法


- 1.ART7をDMXアダプタケーブルを使用してDMXコントローラーに接続する。
- 2.接続する灯体の接続方法をCRMX wirelessに設定する。
- 3.ペアリングボタンを押す。
- 4.接続完了。

※すべての接続を解除するにはペアリングボタンを 3 秒以上長押しする。
(LINKインジケータ消灯)


【AsteraApp™とフルカラーバルブをペアリングする】

接続は4桁の無線PINで保護されており、ライトのPINがAsteraApp™のPINと一致する場合のみ、ライトを制御することができます。
デフォルトでは、ライト,AsteraApp™共に無線PINは0000に設定されています。

- 1.フルカラーバルブの電源を入れる
2. ライトの電源ボタンを3秒間押し、Blue modelに切り替える
3. ART7と端末との接続が完了したAsteraApp™の右上のメニューから Pair with Lights を押し、ライトとの接続(ペアリング)を開始する

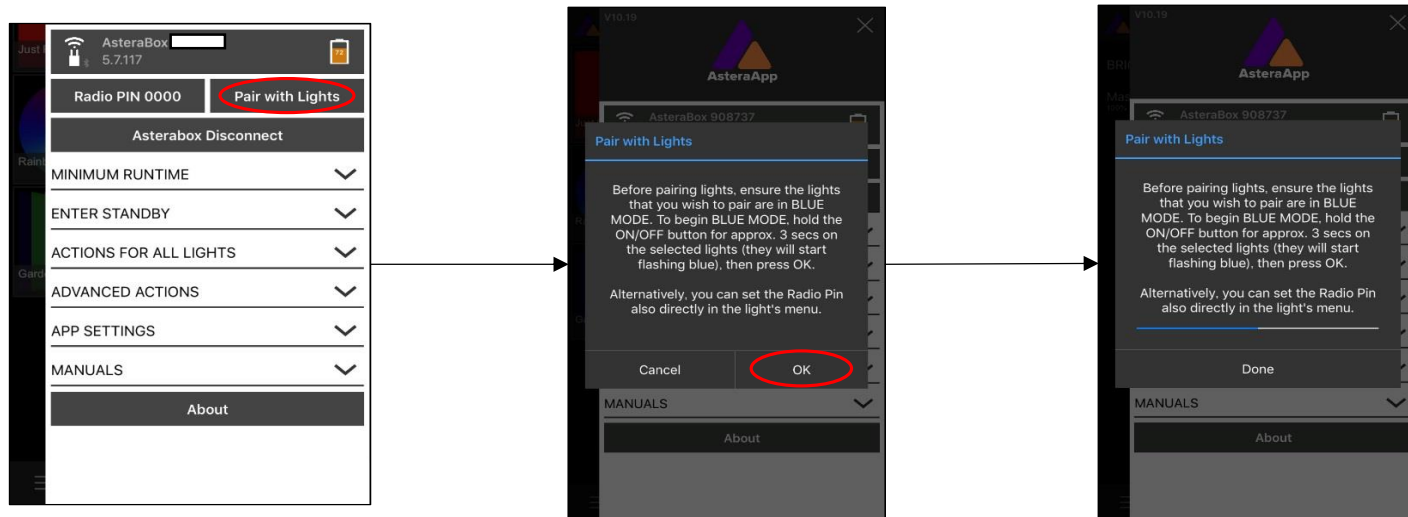

4. AsteraApp™の画面が下図のように切り替われば、ペアリング完了

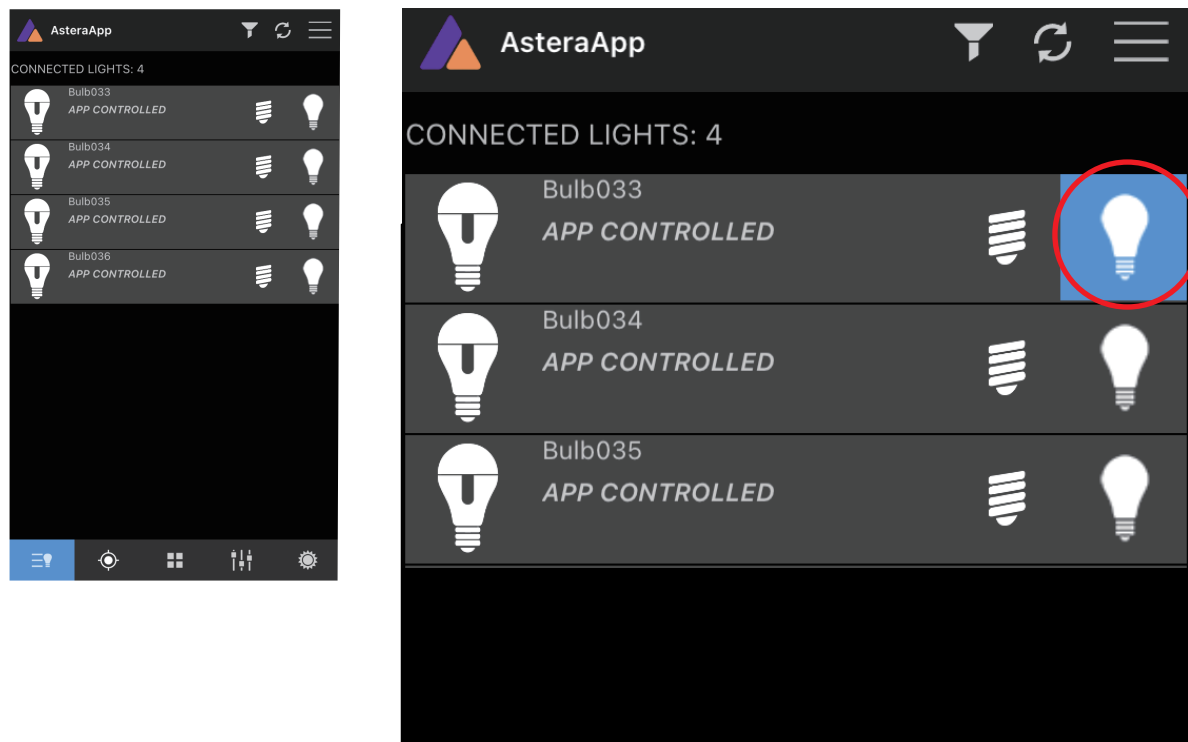

※複数のライト接続時、どれがどれかを確認したい場合は、右側のアイコンを選択すると、該当のライトが4000Kの白色に点灯します。

【AsteraApp™接続解除】


使用後は必ずART7と端末側のAsteraApp™の接続を解除するようにしてください。

毎回接続を解除をしないと、次回レンタルにてお貸出の際に他の端末とART7が接続できない可能性があります。


▶ 解除方法(必ず全行程を行うようにしてください)

1. AsteraApp™右上のメニュー画面を開く

2. Asterabox Disconnectを押す

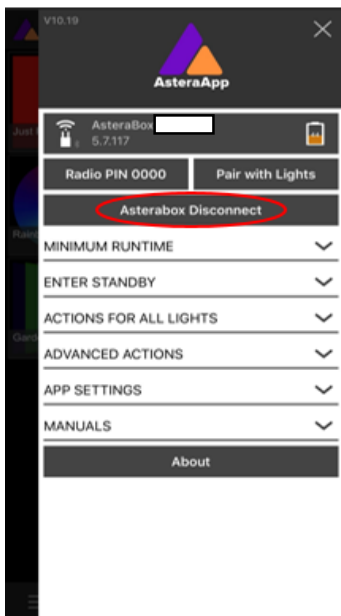

3. Refresh Disconnectを押す

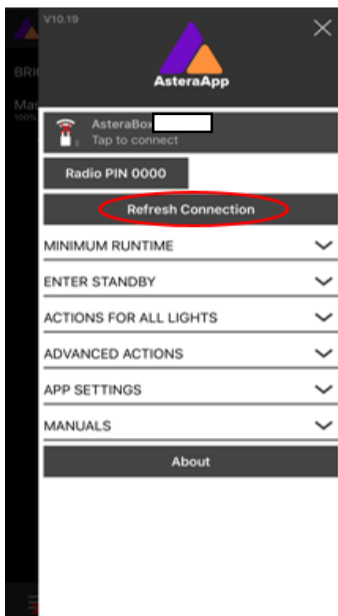

4. 端末本体のBluetooth設定画面からAsteraboxのデバイスの登録を解除する



※上記画像の手順はiPhoneやiPadでの解除方法になります。

Android端末をお使いの方はAndroid端末の手順に従い行うようにしてください。